


TFT e-Книга

Стислий посібник

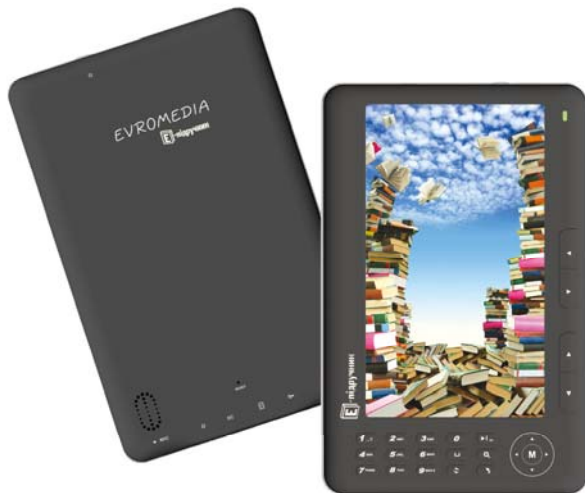

Зміст

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Вступ | 13. Записувач |
| 2. Декларація | 14. Оглядач |
| 3. Примітки з техніки безпеки | 15. Радіо |
| 4. Властивості та характеристики | 16. Налаштування |
| 5. Огляд апаратного забезпечення | 17. Календар |
| 6. Загальний огляд | 18. Пошук |
| 7. Головне меню | 19. Завантаження |
| 8. Історія браузера | 20. Відновлення заводських налаштувань |
| 9. Е-книга | 21. USB-з'єднання |
| 10. Музика | 22. Інформація про утилізацію |
| 11. Відео | |
| 12. Фото | |

1. Вступ

Пристрій для читання е-книг – це переносний пристрій, який поєднує читання, оцінювання книг, зображень, окремих аудіо / відео файлів, FM радіо та інші послуги.

Цей посібник призначений для надання можливості ознайомитися з е-книгою, її роботою, примітками та налаштуваннями тощо.

Просимо уважно ознайомитися з цим посібником перед початком користування пристроєм для читання е-книг з метою забезпечення його належного використання та догляду.

2. Декларація

У зв'язку з технічними вдосконаленнями цей посібник може оновлюватися у будь-який час.

Просимо зауважити, що до всього матеріалу, який скачується, можуть застосовуватися закони про авторські права, будь-який матеріал скачується на ваш власний розсуд, та ви одноосібно відповідальні та цей матеріал.

3. Примітки з техніки безпеки

Не користуйтеся пристроєм для читання е-книг у вологій атмосфері або після його контакту з рідинами. негайно вимкніть е-книгу та припиніть користування нею.

Не користуватися поряд із вибуховими або легкозаймистими газами.

Не користуватися під дією прямого сонячного світла.

Користуйтеся лише зарядним пристроєм, що входить до комплекту поставки, використання зарядного пристрою під іншу напругу може спричинити пошкодження пристрою для читання е-книг.

Запобігайте впливу будь-яких об'єктів на пристрій для читання е-книг або їх розміщення на ньому, оскільки це може пошкодити е-книгу.

Переконайтеся в належному встановленні карток пам'яті.

Прослуховування музики на високих рівнях гучності протягом довгого часу може пошкодити слух.

У середині пристрою для читання е-книг відсутні деталі, що обслуговуються користувачем.

4. Властивості та характеристики


- Цифровий екран 7".
- Дисплей з зображенням в природних кольорах.
- Підтримувані пристроєм для читання формати: TXT, PDF, RTF, FB2, EPUB, HTM, MOBI тощо.
- Музичний програвач підтримує: MP3 (8-320 Кбит/с), WMA (8-384 Кбит/с).
- Медіа підтримує: AVI, MP4, 3GP.
- Фото-браузер підтримує: JPEG, BMP і GIF.
- FM радіо.
- Підтримує короткочасну пам'ять.
- Підтримує закладку е-книги.
- Підтримує картку пам'яті Micro SD.
Мови: англійська, німецька, італійська, португальська, нідерландська, французька, іспанська, польська, турецька, данська, шведська, китайська, японська та іврит.
- Габарити: 207 мм x 134 мм x 12 мм.

5. Огляд апаратного забезпечення

- ЦП: RK2729.
- Основна частота: 400 МГц.
- Флеш-пам'ять типу NAND: 2 ГБ.
- Розмір екрану: 7" панель.
- Дозвіл: 800 x 480 x 262 пікселів, 114 кольорів.
- USB-порт, TF карта, навушник, рознім пост. струму.
- Живлення: 5 В пост. струму, 1000 мА.
- Батарея: вбудована іоно-літієва, 1900 мА/год / 3,7 В.

- Час роботи – більше 7 годин часу читання.

6. Огляд

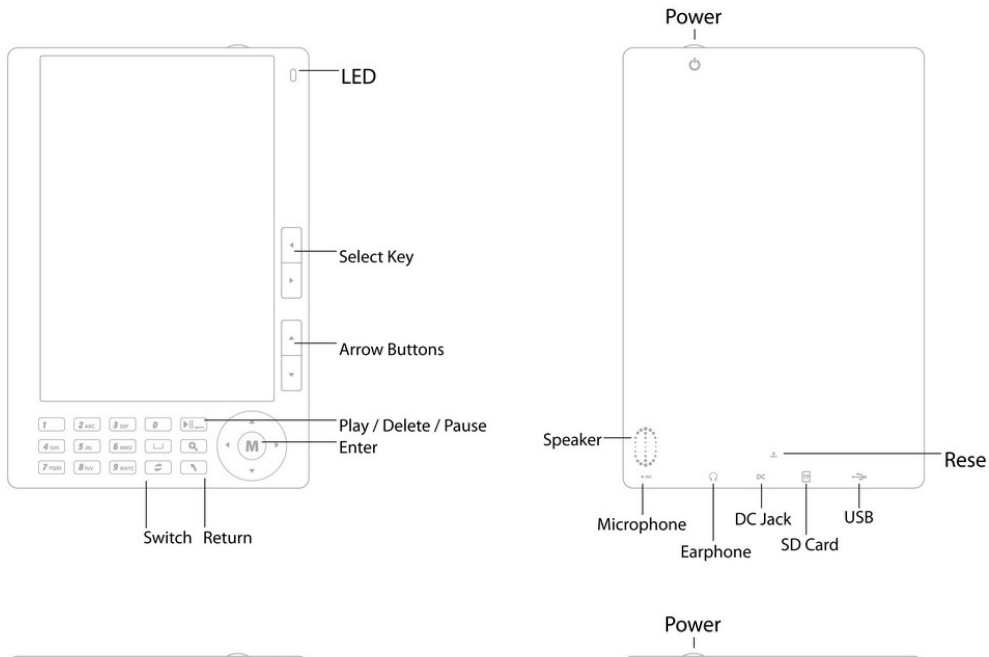

7. Головне меню

Натисніть кнопку power для входу в головне меню для доступу до 10 функцій:

Browser history, E-book, Music, Video, Photo, Record, Explorer, Radio, Settings, Calendar i Search

8. **Browser history (Історія браузера)** – Відображає останні за входом в них е-книги.

Користуючись кнопками зі стрілками, виберіть «Browser history», натисніть enter для входу в історію браузера.

9. **E-book (Е-книга)** – Відображає е-книги, що зараз зберігаються в пристрої для читання е-книг

Користуючись кнопками зі стрілками, оберіть «e-book», натисніть enter для входу в е-книги, що зберігаються в пристрої для читання е-книг.

За допомогою кнопок зі стрілками виберіть е-книгу, натисніть enter для відкриття е-книги.

Сторінки е-книги перегортатимуться натисканням кнопок зі стрілками.

Для повернення в головне меню натисніть кнопку return.

Натисканням кнопки enter при відкритій е-книзі відкриватиметься додаткове меню з такими функціями:

Page Jump, Save Mark, Load Mark, Del Mark, Browser Mode, Flip Time, Information, Catalogue та Mode

Page Jump (Перескакування сторінок) – дозволяє перескакувати на конкретну сторінку в е-книзі.

Save Mark (Зберегати позначку) – встановлює закладку на поточній сторінці е-книги (закладками можна позначати до 5 сторінок)

Load Mark (Завантажити позначку) – завантажує попередньо збережену закладку.

Del Mark (Видалити позначку) – видаляє попередньо збережені закладки.

Browser Mode (Режим браузера) – дозволяє вибирати автоматичне або ручне перегортання сторінок.

Flip Time (Час перегортання) – дозволяє вибирати час автоматичного перегортання сторінок.

Information (Інформація) – надає докладну інформацію про поточну е-книгу, Назву, Автора, Тему, Ключові слова, Творця, Продюсера, дату Створення та дату Зміни.

Catalogue (Каталог) – дозволяє вибирати конкретну главу в поточній е-книзі.

Mode (Режим) – дозволяє вибирати колір фону при читанні.

10. **Music (Музика)** – відображає музику, що зберігається в даний час у пристрої для читання е-книг.

Користуючись кнопками зі стрілками, виберіть «music», натисніть enter для входу в меню музики.

Resume Play (Поновити програвання) – автоматично продовжує останню доріжку, що програвалась.

All Music (Уся музика) – відображає всю музику, збережену в пристрої для читання е-книг.

Artist (Виконавець) – відображає всю музику, збережену за назвою виконавця.

Album (Альбом) – відображає всю музику, збережену за назвою альбомів.

Genre (Жанр) – відображає всю музику, збережену за жанром.

My Favourite (Моя улюблена) – відображає всю збережену улюблену музику.

Record (Запис) – дозволяє запис через пристрій для читання е-книг.

Dir List (Перелік каталогу) – відкриває каталог останньої за входом неї музики.

Media Library Update (Оновлення медіа бібліотеки) – автоматично оновлює музичну бібліотеку. Виберіть потрібне вам меню, користуючись кнопками зі стрілками, натисніть enter для відкриття папки та, натиснувши enter, виберіть пісню; музика може призупинитися та знову запускатися натисканням кнопки the play / pause; для повернення в головне меню натисніть кнопку return.

11. **Video (Відео)** – відображає відео, що в даний час зберігається в пристрої для читання е-книг.

Користуючись кнопками зі стрілками, виберіть «video», натисніть enter для входу в меню відео, користуючись кнопками зі стрілками виберіть потрібне вам відео та натисніть enter для доступу до відтворення відео.

Відео може бути призупинено та знову запущено натисканням кнопки the play / pause; для повернення в меню відео натисніть кнопку return.

12. **Photo (Фото)** – відображає фотографії, які в даний момент зберігаються в пристрої для читання е-книг.

Користуючись кнопками зі стрілками, виберіть «photo», натисніть enter для входу в меню фото, за допомогою кнопок зі стрілками виберіть потрібне вам фото, натисніть enter для перегляду фото; для повернення в меню фото натисніть кнопку return.

13. Record (Запис)

Користуючись кнопками зі стрілками, виберіть «record», натисніть enter для входу в меню запису; запис може призупинятися та знову запускатися натисканням кнопки play / pause; для повернення в головне меню натисніть кнопку return.

14. Explorer (Оглядач)

Користуючись кнопками зі стрілками, виберіть «explorer», натисніть enter для входу в меню оглядача, вхід в усі елементи, що зберігаються в пристрої для читання е-книг, може здійснюватися з екрана оглядача.

Для видалення будь-яких збережених елементів з пристрою для читання е-книг спочатку відкрийте меню «explorer», як зазначено вище, за допомогою кнопок зі стрілками виберіть елемент для видалення та натисніть кнопку play / pause, для вибору «yes» користуйтеся кнопками зі стрілками.

15. Radio (Радіо)

Користуючись кнопками зі стрілками, виберіть «radio», натисніть enter для відкриття екрана радіо.

Натисніть кнопку enter для входу в меню радіо.

Search by hand (Пошук вручну) – ручний пошук радіостанцій.

Auto search (Авто-пошук) – автоматичний пошук радіостанцій.

Preset mode (Режим роботи з попереднім настроюванням) – завантажує попередньо настроєні радіостанції.

Save channel (Зберегти канал) – зберігає в пам'яті попередньо настроєну радіостанцію.

Delete channel (Видалити канал) – видаляє з пам'яті попередньо настроєну радіостанцію.

Stereo switch (Перемикання режиму стерео) – здійснює перемикання між режимами стерео и моно.

Receive area (Зона приймання) – вибирає радіо за поточним розташуванням: Китай, Японія, США, Європа та Комплекс будинків.

FM record (FM запис) – записує поточну радіостанцію (на записуваний матеріал можуть розповсюджуватися закони про авторські права, будь-який матеріал записується на ваш власний розсуд, та ви одноосібно відповідаєте за цей матеріал).

16. Settings (Налаштування)

Користуючись кнопками зі стрілками, виберіть «settings», натисніть enter для входу в меню налаштувань.

Display settings (Налаштування дисплея) – дозволяє відрегулювати налаштування підсвічування, часу та яскравості.

System settings (Системні налаштування) – відновлювані налаштування та налаштування блокування клавіш.

Language (Мова) – налаштування мов (англійська, німецька, італійська, португальська, нідерландська, французька, іспанська, польська, турецька, датська, шведська, китайська, японська та іврит).

System information (інформація про систему) – деталізує інформацію про систему.

No automatic shutdown (Відсутність автоматичного вимкнення) – дозволяє вибрати час автоматичного вимкнення.

Sleep power off time (Час в режимі очікування з вимкненим живленням) – дозволяє вибрати час в режимі очікування з вимкненим живленням.

Time (Час) – дозволяє налаштовувати відображення часу на пристрої для читання е-книг.

17. **Calendar (Календар)**

Користуючись кнопками зі стрілками, виберіть «calendar», натисніть enter для входу в екран календаря.

18. **Search (Пошук)**


Користуючись кнопками зі стрілками, виберіть «search», натисніть enter для входу в екран пошуку.

Функція пошуку дозволяє пошук всього медіа, що зберігається в пристрої для читання е-книг (е-книги, музика, відео тощо).

Користуючись клавіатурою, можна здійснювати пошук всього контенту шляхом набору в полі пошуку; для перемикання між великими, малими літерами та числами, натисніть кнопку «switch».

19. Завантаження

Для завантаження е-книг, музики та відео на пристрій для читання е-книг підключить пристрій для читання е-книг до ПК за допомогою USB-кабелю.

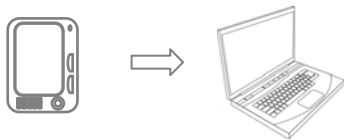

На робочому столі має з'явитися вікно «removable disc» е-книги (пристрій для читання е-книг), двічі клацніть по іконці для відкриття папки е-книги «removable disc».

Установіть стрілку вашої миші на потрібному вам для переміщення з ПК пункті, клацніть правою кнопкою миші, виберіть «сору» зі спадаючого меню, відкрийте папку «removable disk» (пристрій для читання е-книг), відкрийте визначену цільову папку, клацніть правою кнопкою миші, виберіть «paste» зі спадаючого меню – вибраний елемент копіюватиметься з ПК на пристрій для читання е-книг.

Від'єднайте USB-кабель від пристрою для читання е-книг, на екрані пристрою для читання е-книг з'явиться іконка «Media Library Update», після закриття цієї іконки можна увійти в переміщений елемент.

20. Відновлення заводських налаштувань

Для відновлення заводських налаштувань вставте булавку в отвір скидання (налаштувань) на задній частині виробу (Примітка: все скачане / збережене медіа буде втрачено).

21. USB-з'єднання

Якщо живлення від батареї недостатньо, то Пристрій для читання вимикатиметься автоматично.

Підключив пристрій для читання е-книг до ПК через USB-кабель, користувач може перевіряти та редагувати його вбудовану пам'ять.

Заряджання батареї: натисніть на знімний диск в лівому куті ПК, виберіть на екрані підказки «move the USB Mass Storage Device safely» - відповідно почнеться заряджання батареї.

ПРИМІТКА:

1. Перед заряджанням батареї через ПК забезпечте безпечне переміщення USB-накопичувача великої місткості.
2. Під час заряджання батареї через ПК просимо зупинити відтворення будь-якої музики або відео для запобігання надмірного споживання ємності батареї. (У разі повного вичерпання ємності батареї пристрій для читання е-книг не зможе запуститися).

22. Контактні реквізити

Утилізація старих електричних приладів

Директива 2002/96/ЕС Європейського Парламенту та Ради Європи по відходах електричного та електронного обладнання (WEEE) передбачає, що старі побутові електричні прилади не повинні утилізуватися разом зі звичайними несорттованими муніципальними відходами. Старі прилади повинні збиратися окремо з метою оптимізації відновлення та повторної переробки наявних в них матеріалів та зменшення впливу на здоров'я людини та довкілля.

Перекреслений символ «сміттового баку на колесах» на виробі нагадує вам про ваше зобов'язання при утилізації приладу складати його окремо. Для одержання інформації про належну утилізацію своїх старих приладів споживачам слід звертатися до своїх місцевих органів влади або роздрібного продавця.

